Panasonic®

取扱説明書

保管用

施工説明付き

住宅用照明器具（シーリングライト）

品番　HFA1723E　HFA1724E

（光色：昼白色）　（光色：電球色）

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電気店に依頼してください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 注意

必ず守る

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています 点検・交換してください
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

●本体の取り外しは販売店、工事店に依頼する
本体の取り外しには資格が必要です。

●キックバネを確実に引掛ける
引掛けが不完全な場合、カバー落下による、けがの原因となります。

●カバーを確実に取り付ける
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となることがあります。

●カバーを無理に開かない
カバー・本体破損、落下によるけがの原因となることがあります。

接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

工事店様へ 施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明

安全上のご注意 （必ずお守りください）

⚠ 警告

■取付面

禁止

●次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがの
おそれがあります。
- 55度を超える傾斜した場所
（傾斜方向に横向き取り付けの場合）
- 傾斜した場所
（傾斜方向に縦向き取り付けの場合）
- 不安定な場所
- 壁面
- 凹凸のある場所
（船底天井、格子天井、竿縁天井など）
- 補強のない薄い場所
（ベニヤ板や石こうボードなど）

◎天井面取り付け専用器具です。

■壁スイッチ

必ず守る

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



◎調光器の取り外しが必要です。

■その他

必ず守る

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う
取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

●電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、
火災・感電のおそれがあります。

●本体を確実に取り付ける
取り付けが不完全な場合、落下による
けがの原因となります。

⚠ 注意

禁止

●温度の高くなるものの上に取り付けない
レンジ等温度の高くなるものの上に
器具を取り付けないでください。
火災の原因となることがあります。

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

必ず守る

●付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因と
なることがあります。

●キックバネを確実に引掛ける
引掛けが不完全な場合、カバー落下に
よる、けがの原因となります。

●カバーを確実に取り付ける
取り付けが不完全な場合、落下による
けがの原因となることがあります。

●カバーを無理に開かない
カバー・本体破損、落下による
けがの原因となることがあります。

各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

●器具を下図の状態にしてから施工を行ってください。

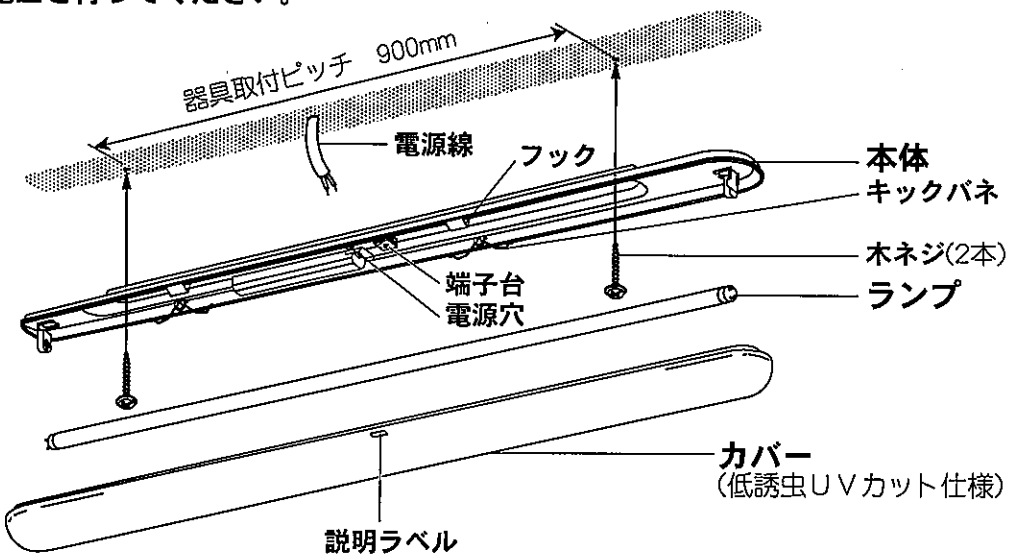

付属部品

□ 木ネジ(2本)
器具取付用

注1) 電源線は電源穴から引き込んでください。
本体を加工して端から電源線を引き込まないでください。電源線劣化の原因となります。

注2) 55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
55度以下の傾斜天井に取り付ける場合は、傾斜方向の下側にフックがくるように取り付けてください。



照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け前の準備

①カバーを開く

カバーの説明ラベルが貼ってある側をゆっくり開く。

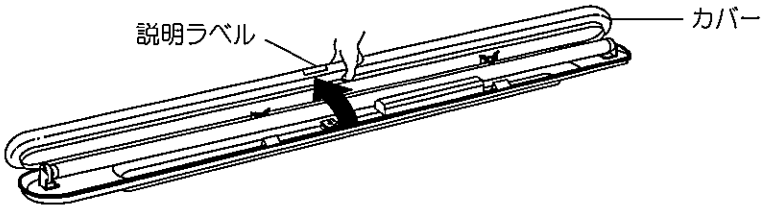

②ランプを外す

両手でランプを持ち90度回してランプを外し
ランプサックを取り外す。

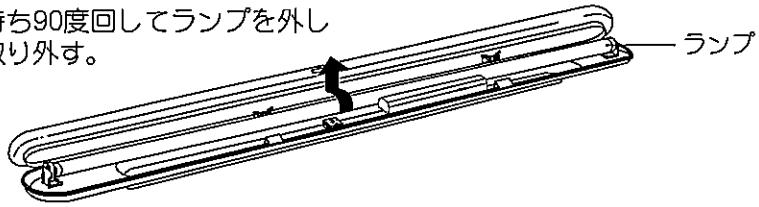

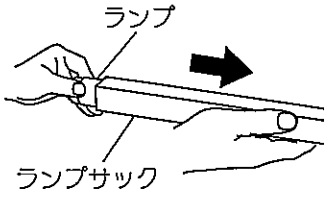

③カバーを取り外す

カバーを片手で持ち、キックバネを受け金具からつまんで引き出す。

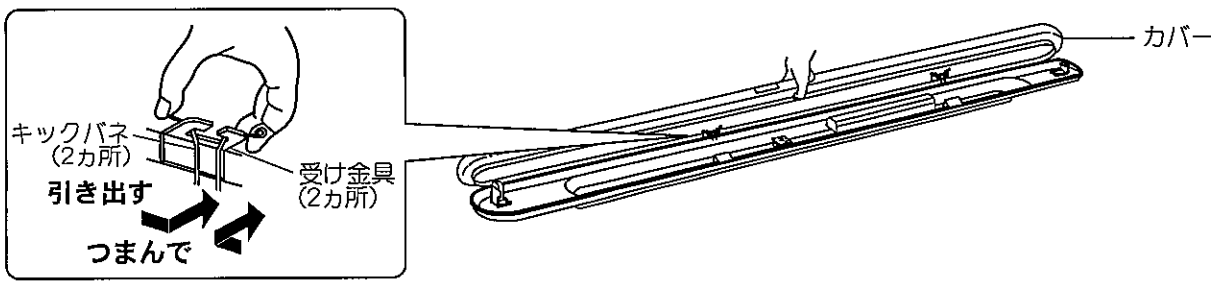

照明器具を取り付ける(つづき)

安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け方

1 本体を取り付ける

天井の補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で取り付ける。
器具取付ピッチ以外で取り付けないでください

⚠ 警告

必ず守る **本体を確実に取り付ける**
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

2 電源を接続する

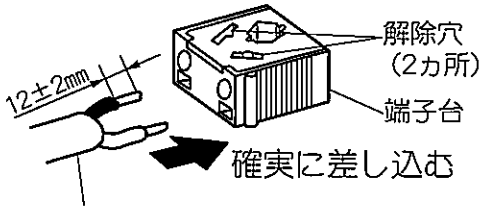

器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナスドライバー等で解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く

■ポリエチレン系絶縁体を使用した EM(エコマテリアル)ケーブルをご使用の場合

表面の劣化を考慮し、端末部付近の絶縁体露出部を黒テープなどで保護してください。

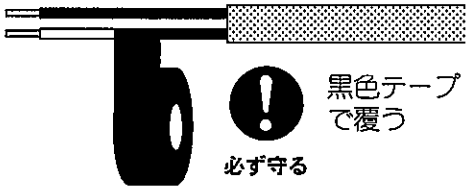

3 キックバネ(2ヵ所)をカバーの受け金具に引掛ける。

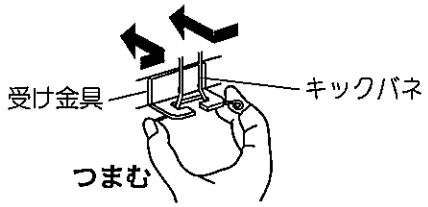

⚠ 注意

必ず守る **キックバネを確実に引掛ける**
引掛けが不完全な場合、カバー落下による、けがの原因となります。

4 ランプソケットにランプを取り付ける

①ランプのピンをランプソケットの溝にはめる。
②①ではめた方に押しながら
③もう一方のランプのピンをランプソケットの溝にはめる。
④ランプを90度回す。

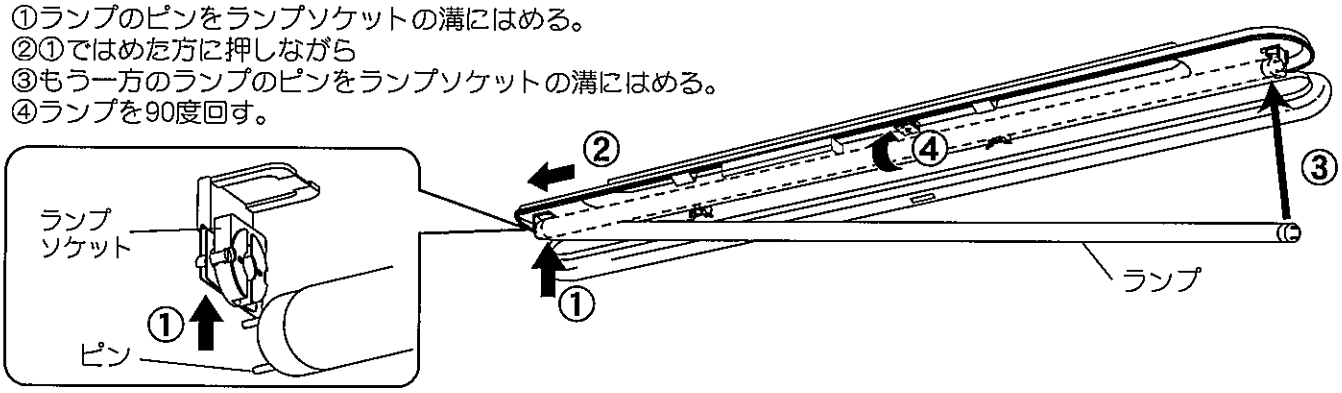

5 本体にカバーを取り付ける

カバーの説明ラベルが貼ってある側をカチッと止まるまで押しながら本体にはめる。

確認

取り付け後、本体とカバーの間にすき間がないことを確認する。

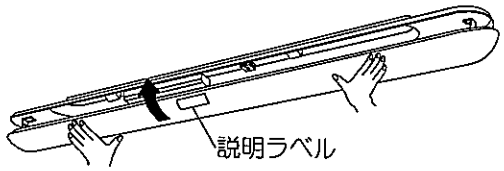

⚠ 注意

必ず守る **カバーを確実に取り付ける**
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となることがあります。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプの明るさが低下したり、点滅を繰り返したりするようになると寿命です。
ランプを交換してください。
●パナソニック製蛍光灯をお買い求めください。
種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。



ランプの種類が
表示されています。

ランプの交換方法

①ゆっくりとカバーを開く

カバーの説明ラベルが貼ってある側をゆっくり開いてください。

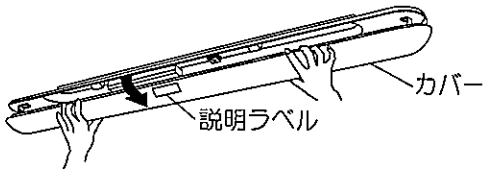

⚠ 注意

カバーを無理に開かない
カバー・本体破損、落下による
けがの原因となることがあります。

必ず守る

②ランプを交換する

❶両手でランプを持ち90度回してランプを外す。
❷交換するランプのピンをランプソケットの溝にはめる。
❸もう片方のピンを反対側のランプソケットの溝にはめる。
❹ランプを90度回す。

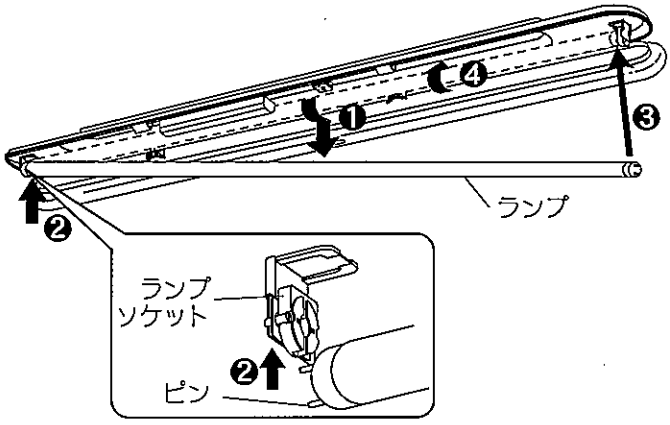

③本体にカバーを取り付ける

☞ 4ページ「照明器具を取り付ける」5参照

カバーを取り外す

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

①カバーの説明ラベルが貼ってある側をゆっくり開いてください。
②両手でランプを持ち90度回してランプを外す。
③カバーを片手で持ち、キックバネを受け金具からつまんで引き出す。

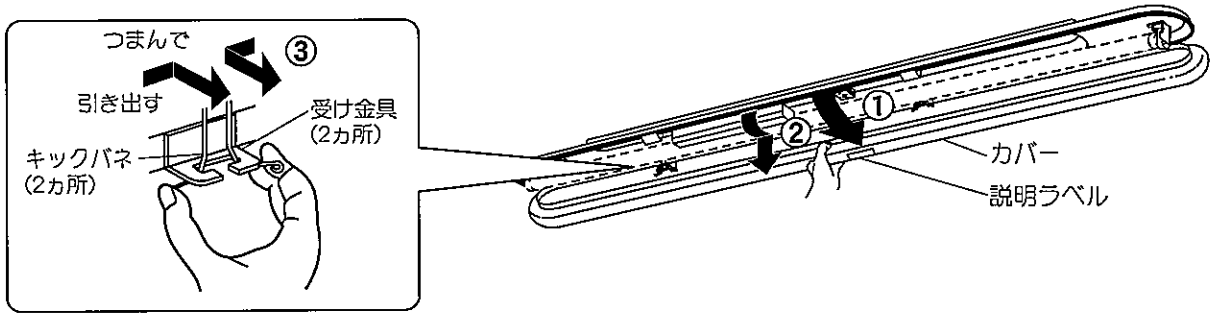

ご使用上に関するお知らせ　故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
●周囲の温度が低いと、蛍光灯が明るくなるまで時間がかかったり、温まるまでちらつくことがあります。
●お手入れ、ランプ交換などでカバーを開閉するとバネの掛り方により点灯中や消灯直後にバネによる音が発生しますが異常ではありません。
●低誘虫(虫がよってこない)機能は、蚊、ゴキブリなど、光に誘われない虫には効果がありません。
また周囲の光環境によっても効果に差が生じます。

【　周囲の影響　】

●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなることがあります。

お手入れについて　電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、
石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認　シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

仕様　付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	45W	32形Hf蛍光灯 FHF32EX

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571-8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012

HFA1723E－T3A3
N1105－031111